

2022年5月更新版

なんつい/管理者サイト操作マニュアル

-温湿度・加速度情報の利用-

 ユーピーアール株式会社

目次

ログイン画面からログインする

1章：グループ管理

1-1 | グループとは

1-2 | グループ作成方法

1-3 | グループの変更と削除

1-4 | 端末をグループごとに振り分ける

1-5 | 端末をグループごとに振り分ける（変更・追加・削除について）

1-6 | 使用可能グループ設定

1-7 | ユーザーの登録

2章：拠点の管理

2-1 | 拠点の設定

2-2 | 地図から緯度経度を取得する

3章：その他の設定

3-1 | 地図表示項目の設定

3-2 | 地図表示項目た際に表示されるアイコンの変更

3-3 | 位置検索した際に表示されるアイコンの追加方法

3-4 | 被検索名称の変更（グループ内での端末管理）

4章：温湿度アラート設定


4-1 | 温湿度の上限値・下限値を設定

4-2 | 温湿度異常・端末異常時のメール通知機能を設定

4-3 | 温度異常・端末異常通知を抑制する

ログアウトする

ログイン画面からログインする (※ユーザ固有情報付)

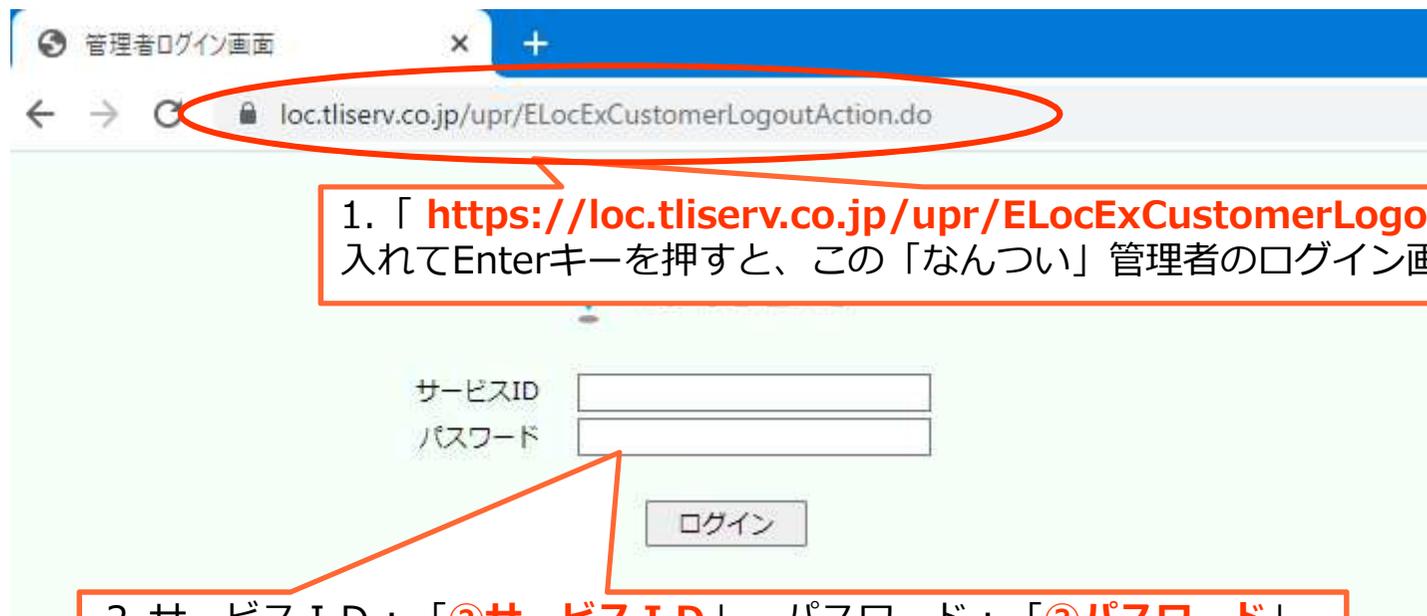

1. 「 <https://loc.tliserv.co.jp/upr/ELocExCustomerLogoutAction.do> 」を入れてEnterキーを押すと、この「なんつい」管理者のログイン画面になります。

2. サービスID: 「②サービスID」、パスワード: 「③パスワード」を入力し、「ログイン」を押して ログインします。

①URL	https://loc.tliserv.co.jp/upr/ELocExCustomerLogoutAction.do
②サービスID	
③パスワード	

複数の端末をグループ化する事ができます。
グループごとのIDとパスワードを発行する事で、作成したグループ内の端末のみを「なんついWEB（一般利用者サイト）」にて閲覧できるようになります。

Aグループ : Bグループ+Cグループの端末情報の閲覧可能
Aグループ専用のID/パスワードでログイン

Bグループ

Bグループのみ端末情報の閲覧可能
Bグループ専用のID/パスワードでログイン

Cグループ

Bグループのみ端末情報の閲覧可能
Bグループ専用のID/パスワードでログイン

グループ管理

グループ検索

グループ名 検索

グループ一覧

表示件数 1 件

グループ名	重複チェック	コメント
test	重複可	

グループ設定

グループ名:

重複許可フラグ:

コメント:

登録

変更

削除

1. 【グループ管理】を選択します。
2. グループ名を入力し、「登録」をクリックする事で新規グループを作成する事ができます
「重複許可フラグ」にチェックをいれる事で、そのグループに登録されている端末を別グループにも登録する事が可能になります。

グループ管理

グループ検索

グループ名

グループ一覧

表示件数 1 件

グループ名	重複チェック	コメント
test	重複可	

グループ設定

グループ名:

重複許可フラグ:

コメント:

1. 【グループ管理】 から変更又は削除したいグループ名をクリックする（黄色に反転）
「重複許可フラグ」にチェックをいれる事で、そのグループに登録されている端末を別グループにも登録する事が可能になる
2. 変更したいグループ名を入力し、変更の場合は「変更」を、
削除する場合は、グループ名は入力せずに「削除」をクリックする

1-4 | 端末をグループごとに振り分ける

契約端末管理

① **契約端末管理**

端末検索

検索： グループ名 表示方式： ソート対象 端末ID
被検索名称 ソート方法
端末ID

端末一覧

② 該当件数 3 表示件数 3件

<input type="checkbox"/>	端末ID	グループ	被検索名称	アイコンID	表示円 (m)
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	test	0001	system	0
<input type="checkbox"/>	0002	test	0002	system	0
<input type="checkbox"/>	0003	test	0003	system	0

設定項目

- 設定する項目には端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。
- 複数選択時、グループ、アイコン以外の項目は、入力欄を空白にすると更新されません。
- 追加・削除ボタンは、選択した端末を重複許可されたグループへ追加登録、削除する際に使用してください。

③ 主に使用するグループ設定

グループ

被検索名称

アイコンID*

表示円(m)*

- 1.【契約端末の管理】を選択します。
- 2.グループに振り分ける端末IDをクリックし、チェックボックスにもチェックを入れます。
- 3.グループを設定し、「変更」をクリックします。

- メニュー
- グループ管理
- 契約端末管理
- 一般利用者管理
- 検索機能抑制設定
- ステータス管理
- 温湿度端末設定
- 温湿度通知抑制設定
- 拠点管理
- 電池残量通知設定
- ログアウト

契約端末管理

端末検索

検索： グループ名 表示方式： ソート対象 端末ID
 被検索名称 ソート方法 昇順
 端末ID

端末一覧

該当件数 3 表示件数 3件

■	端末ID	グループ	被検索名称	アイコンID	表示円 (m)
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	test	0001	system	0
<input type="checkbox"/>	0002	test	0002	system	0
<input type="checkbox"/>	0003	test	0003	system	0

設定項目

- 設定する項目には端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。
- 複数選択時、グループ、アイコン以外の項目は、入力欄を空白にすると更新されません。
- 追加・削除ボタンは、選択した端末を重複許可されたグループへ追加登録、削除する際に使用してください。

主に使用するグループ設定
 グループ
 被検索名称
 アイコンID*
 表示円(m)*

- 1.登録されていた端末を、別のグループのみに登録したい場合は「**変更**」
 (AグループからBグループへの移動変更など)
- 2.別のグループへ1つの端末を複数登録する場合は「**追加**」
 (※ 「**重複許可フラグ**」へのチェック必須。)
- 3.上記で追加登録されたグループを削除する場合は「**削除**」

1-6 | 使用可能グループ設定

使用可能グループを追加する事で、1つのログインIDで複数グループの情報を閲覧する事ができます。

(※重複許可フラグにチェックを入れたグループのみ)

①

②

③

1. 【一般利用者管理】を選択します。
2. 利用者一覧にてグループを追加するユーザーを選択し、黄色く反転したら「使用可能グループ設定」をクリックします。
3. 右図のウィンドウが表示されるので、追加したいグループを選択し、「追加」をクリックします。

「ログインID」と「パスワードを複数登録することができます。

※設定したグループごとにパスワードを変更させたい場合等に活用していただけます。

①

②

③

1. 【一般利用者管理】を選択します。
2. 登録するユーザ名・ユーザーID・パスワード（*アスタリスク）を入力します。
3. 「登録」をクリックします。（登録完了すると上記に表示されます）

1. 【拠点管理】を選択します。
2. 「* (アスタリスク)」の部分を入れて入力すると、登録拠点を中心として設定したゾーン範囲に位置プロットされた場合、拠点名が表示されます。



拠点を登録すると、【なんついWEB】にて、このように表示されます。

<位置履歴>

温湿度情報履歴取得

グループリスト	位置取得端末	期間	並び替え	取得実行
サンプル品	ua0830 ua0830	◎日付指定 ○時間帯指定 取得開始日時 2017年02月09日 取得終了日時 2017年02月10日	第1優先キー 端末ID 昇順 第2優先キー 受信日時 昇順 第3優先キー 温度 昇順	最新履歴 全ての履歴 自動更新 更新間隔 1分 自動更新 温湿度グラフ 温湿度グラフ

取得結果 表示されている温湿度情報履歴をソートする場合は、画面右上の第1優先キーから第3優先キーを設定して「再ソート」ボタンを押してください。

端末ID	被検索名称	温度(℃)	湿度(%)	受信日時	拠点名	住所
<input type="checkbox"/> ua0830	ua0830	+24.7		2012/05/10 22:06:56	upr	東京都千代田区内幸町1

<地図表示>



2-2 | 地図から緯度経度を取得する

【拠点管理】から個別処理の

①「拠点名」②「ゾーン範囲」を入力し、③「地図から座標を取得する」をクリックします。

個別処理				
① 拠点名 *	<input type="text" value="upr"/>	連絡先E-Mail	<input type="text"/>	登録
拠点住所	<input type="text"/>	所在地緯度*	<input type="text"/>	変更
連絡先部門	<input type="text"/>	(例 35.65816)		
連絡先氏名	<input type="text"/>	所在地経度*	<input type="text"/>	削除
連絡先電話番号	<input type="text"/>	(例 139.75888)		
		② ゾーン範囲(m) *	<input type="text" value="700"/>	
		③	<input type="button" value="地図から座標を取得する"/>	

(“-ハイフンは不要)


オンライン座標取得ツールが呼び出されるので、地図上の中心部に拠点登録したい位置を合わせて、OKボタンをクリックして下さい。

検索方法は以下の3つです。

- ① キーワード検索
- ② 住所リスト
- ③ 駅リスト


「ここよろしいですか？」という質問に「OK」をクリックします。

chizumaru.tiserv.co.jp の内容
ここよろしいですか？

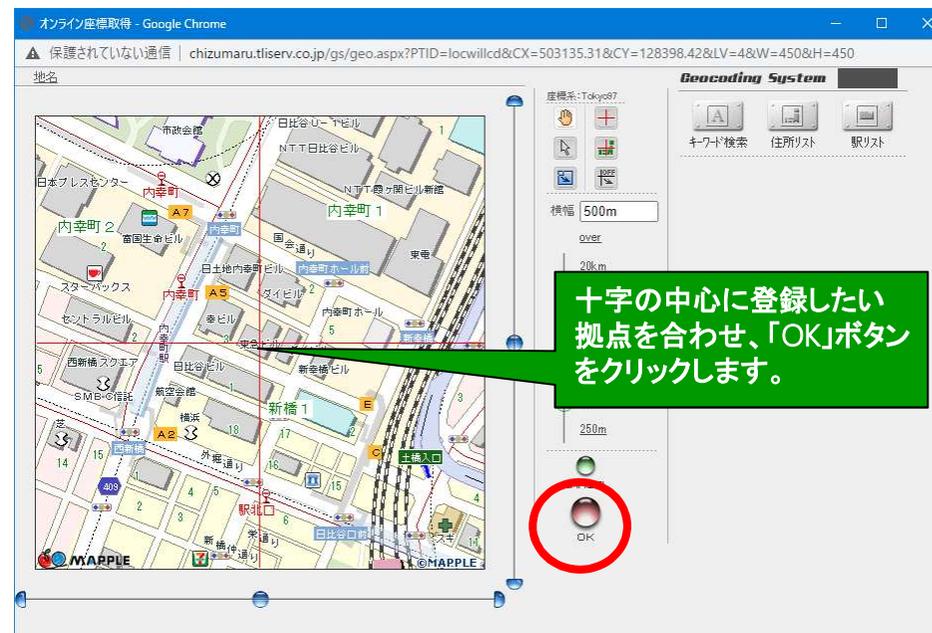

2-2 | 地図から緯度経度を取得する

1. 「座標が渡されたかご確認ください」をいう表示が出たら「OK」を押す。
2. 「×ウィンドウを閉じる」をクリックする。

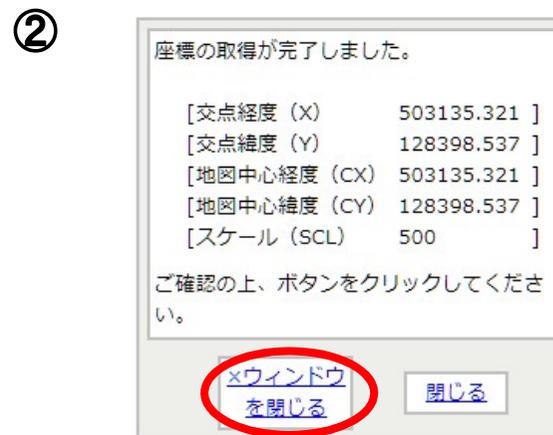

3. 【個別処理】内の所在位置緯度と、所在位置経度が表示されているのを確認後、「登録」ボタンをクリックすると登録完了です。



3-1 | 地図表示項目の設定

地図上に表示される項目を設定することができます。

① 一般利用者管理

②

ユーザID	ユーザ名	グループ名
test	サンプル01	test

③

地図表示タグ設定

タグに表示する内容を選択してください。

- 端末ID
- 被検索名称
- 検索実行時間
- 状態
- 拠点
- 住所

設定 キャンセル

* 初期設定の状態

* 全てにチェックを入れた状態

1. 【一般利用者管理】を選択します。
2. 設定するグループをクリックし、「地図表示タグ設定」をクリックします。
3. 地図表示タグ設定画面（右側）が表示されるので、タグに表示する内容を選びチェックを入れて「設定」をクリックします。

* 設定が初期の状態ではと被検索名称と検索実行時間の2つが表示されるようになっています。

3-2 | 位置検索した際に表示されるアイコンの変更

① 契約端末管理

②

③

④

変更

アイコンID	表示アイコン
system	
system2	
system3	
system4	
system5	
system6	

1. 【契約端末の管理】を選択します。
2. アイコン登録をする端末をクリックし、黄色く反転させチェックボックスにもチェックをいれます。
3. 「アイコン一覧」をクリックすると、アイコン管理画面(右側)が表示されるので、変更したいアイコンをダブルクリックします。(アイコン管理画面が消えます)
4. 「契約端末管理」画面に戻ったら、「変更」をクリックします。

3-3 | 位置検索した際に表示されるアイコンの追加方法

任意の画像（jpg、png、gifファイル）をアイコン一覧に追加する事ができます。

契約端末管理

アイコン一覧

表示件数 6件

アイコンID	表示アイコン
system	
system2	
system3	
system4	
system5	
system6	

アイコンIDをダブルクリックすると契約端末管理画面に反映されます。

C:\Users\30007\Desktop\operation_参照...

アイコン画像をアップロード

登録

変更

削除

キャンセル

契約端末管理

アイコン一覧

表示件数 7件

アイコンID	表示アイコン
20220408113053094	
system	
system2	
system3	
system4	
system5	

アイコンIDをダブルクリックすると契約端末管理画面に反映されます。

追加!

登録

変更

削除

キャンセル

参照...

アイコン画像をアップロード

1. アイコン管理にて「参照」をクリックし、追加したいアイコンファイルを選び「登録」をクリックします。
2. 現在登録されているアイコンを、新しいアイコン画像に置き換える際には「変更」をクリックします。
3. アイコンを削除する場合には、削除したいアイコンを選び「削除」をクリックします。

3-4 | 被検索名称の変更（グループ内での端末管理）

『被検索名称（ひけんさくめいしょう）』とは

端末を取り付けた物や、端末を持っている人の情報（車番・ドライバー名等）を登録できます。

初期の状態では、被検索名称には端末IDと同一の名称が設定されています。

① 契約端末管理

端末検索

検索： グループ名 表示方式： 端末ID
被検索名称 ソート対象
端末ID ソート方法 検索

端末一覧

該当件数 3 表示件数 3件

端末ID	グループ	被検索名称	アイコンID	表示円 (m)
<input checked="" type="checkbox"/> 0001	test	0001	system	0
<input type="checkbox"/> 0002	test	0002	system	0
<input type="checkbox"/> 0003	test	0003	system	0

設定項目

- 設定する項目には端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。
- 複数選択時、グループ、アイコン以外の項目は、入力欄を空白にすると更新されません。
- 追加・削除ボタンは、選択した端末を重複許可されたグループへ追加登録、削除する際に使用してください。

主に使用するグループ設定

グループ ユーザー一覧 変更


③ 被検索名称 追加

アイコンID* アイコン一覧

表示円(m)* 削除

1. 【契約端末の管理】を選択します。
2. 変更したい端末IDをクリックし、チェックボックスにもチェックを入れます。
3. 被検索名称（車番・ドライバー名等）を入力し、「変更」をクリックします。

4-1 | 温湿度の上限値・下限値を設定



- メニュー
- グループ管理
- 契約端末管理
- 一般利用者管理
- 検索機能抑制設定
- ① ステータス管理
- ② 温湿度端末設定
- 温湿度通知抑制設定
- 拠点管理
- 電池残量通知設定
- ログアウト

温湿度端末設定

端末検索

検索： グループ名 表示方式： ソート対象 端末ID

被検索名称 ソート方法

端末ID

温湿度端末一覧

該当件数 38 表示件数 38件

■	端末ID	グループ	被検索名称	温度①(°C)		湿度①(%)		温度②(°C)		湿度②(%)	
				上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限
<input checked="" type="checkbox"/>	nax00512	出荷前動作確認	nax00512								
<input type="checkbox"/>	nax00865	不具合調査中	nax00870								

設定する項目には温湿度端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。

設定項目

④ 上下限值設定 メール通知設定 設定

温湿度異常検知メールを 通知する

③ 設定①

温度上限値 °C 湿度上限値 %

温度下限値 °C 湿度下限値 %

設定②

温度上限値 °C 湿度上限値 %


温度下限値 °C 湿度下限値 %

温湿度センサエラー検知メールを 通知しない

通知先のメールアドレス

温度閾値を
① 上限値/下限値共に2段階
② 0.1度単位で
設定が可能。

- ① 【温湿度端末設定】を選択します。
- ② 【温湿度端末一覧】より、設定したい端末を選択します。
- ③ 【設定項目】にて、設定する温度帯を入力します。温度条件は、一つの端末に2つ設定が可能です。(設定①のみでも設定可。温湿度端末一覧より複数端末を選択し、同一条件で設定することも可能です。)
- ④ 「設定」をクリックします。

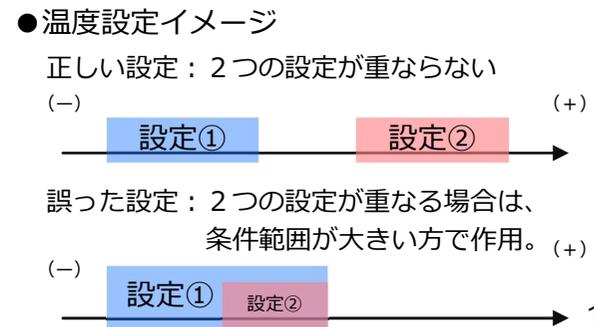

4-2 | 温湿度異常・端末異常時のメール通知機能を設定

① ②

端末ID	グループ	被検索名称	温度(°C) 上限 下限	湿度(%) 上限 下限	湿度 上限
<input checked="" type="checkbox"/> 0001	test	0001			
<input type="checkbox"/> 0002	test	0002			
<input type="checkbox"/> 0003	test	0003			

③ ④ ⑤ ⑥

標準機能では「1回目の」温湿度異常・端末異常時に「1回」のみメール通知します。

2017/02/08 14:25:34	+26.1++	メール通知!
2017/02/08 14:35:35	+26.1++	メール通知なし
2017/02/08 14:45:34	+26.2++	メール通知なし

連続通知を設定すると温湿度異常が収まるまでメールします。

2017/02/08 14:25:34	+26.1++	メール通知!
2017/02/08 14:35:35	+26.1++	メール通知!
2017/02/08 14:45:34	+26.2++	メール通知!

③

検知回数を設定する 連続通知を設定する 連続通知を解除する
 温湿度値異常 [一括設定] : 1 回目の温湿度値異常を検知したら通知する

④

[1] 回目のセンサーエラーを検知したら通知する

⑤

通知先のメールアドレス [abcde@upr-net.co.jp qrst@upr-net.co.jp]

⑥

1. 【温湿度端末設定】から、メール通知設定のタブをクリックします。
2. 温度（温湿度）設定をしたい端末IDをクリックし、チェックボックスにもチェックを入れます。
3. 「検知回数」「連続通知」「通知解除」必要に応じてチェックをつけます。
4. アラートメール通知回数を設定します。
5. メール通知先のアドレスを入力する（スペースで区切って複数のメールアドレスを指定できます）
6. 「設定」をクリック

曜日または日付を指定して、異常発生時のメール通知をOFFにすることができます。

① 温度湿度通知抑制設定

温度湿度通知抑制設定

端末検索

検索: グループ名 表示方式: ソート対象 端末ID
 被検索名称 ソート方法
 端末ID

温度湿度端末一覧

該当件数 3 表示件数 3件

<input type="checkbox"/>	端末ID	グループ	被検索名称
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	test	0001
<input type="checkbox"/>	0002	test	0002
<input type="checkbox"/>	0003	test	0003

設定する項目には加速度端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。

設定項目

② 曜日による指定

③ 月 4 : 00 ~ 8 : 00 日 0 : 00 ~ 0 : 00
 火 10 : 00 ~ 15 : 00 火 0 : 00 ~ 0 : 00
 水 0 : 00 ~ 0 : 00 水 0 : 00 ~ 0 : 00
 木 0 : 00 ~ 0 : 00 木 0 : 00 ~ 0 : 00
 金 0 : 00 ~ 0 : 00 金 0 : 00 ~ 0 : 00
 土 0 : 00 ~ 0 : 00 土 0 : 00 ~ 0 : 00
 日 0 : 00 ~ 0 : 00 日 0 : 00 ~ 0 : 00

左記の条件では、設定した閾値を超える若しくは下回るような異常事象が発生してても、
 ①毎週月曜日（4：00～8：00）
 ②毎週火曜日（10：00～15：00）
 は、異常通知がされません。

異常通知抑制を解除する場合は、曜日左側のチェックマークを外し【設定】を押下ください。

- 【曜日/日付を指定して通知をOFFにする】**
1. 【温度湿度通知抑制設定】を選択し、メール通知をOFFにしたい端末を選択します。
 2. 「曜日による指定」タブを選択します。
 3. 任意の曜日、時間帯をチェックし入力し、【設定】を押して、完了です。

4-4 | 加速度情報を通知する（閾値の設定）

曜日または日付を指定して、異常発生時のメール通知をOFFにすることができます。

① 加速度端末設定

②

端末ID	グループ	被検索名称
0001	test	0001
0002	test	0002
0003	test	0003

③ 閾値設定

設定項目

- 加速度異常検知メールを [通知する]
- 加速度閾値 [10] G
- 加速度センサーエラー検知メールを [通知する]
- 通知先のメールアドレス
xxx@upr-net.co.jp

<機能メニューの表示について>

メニュー

- グループ管理
- 契約端末管理
- 一般利用者管理
- 検索機能抑制設定
- ステータス管理
- 温湿度端末設定
- 温湿度通知抑制設定
- 加速度端末設定
- 加速度通知抑制設定

・赤色枠2機能は、「SPサイト(※)」で加速度表示について設定した場合のみ、表示されるメニューです。
※SPサイトとは、UPRが操作する設定サイトの俗称になります。
ご契約者様への操作は付与していないサイトになります。

1. 【加速度端末設定】を選択します。
2. 加速度端末設定をしたい端末IDをクリックし、チェックボックスにチェックを入れます。
3. 「曜日による指定」タブを選択します。通知条件のチェック、情報を入力し、【設定】を押下して、完了です。

加速度端末設定

端末検索

検索： グループ名 表示方式： ソート対象 端末ID
 被検索名称 ソート方法 昇順
 端末ID

加速度端末一覧

該当件数 3 表示件数 3件

<input type="checkbox"/>	端末ID	グループ	被検索名称
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	test	0001
<input type="checkbox"/>	0002	test	0002
<input type="checkbox"/>	0003	test	0003

設定する項目には加速度端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。

設定項目 ①

閾値設定 **メール通知設定**

検知回数を設定する 連続通知を設定する 連続通知を解除する

回目の加速度値異常を検知したら通知する

回目のセンサーエラーを検知したら通知する

通知先のメールアドレス

1. 「メール通知設定」タブを選択します。通知条件のチェック、情報を入力し、【設定】を押下して、完了です。

※上記画面の設定項目・メール通知設定内の「センサーエラー」は、端末内部センサーの異常が発生したことを通知するものです。

曜日または日付を指定して、異常発生時のメール通知をOFFにすることができます。

加速度通知抑制設定

メニュー

- グループ管理
- 契約端末管理
- 一般利用者管理
- 検索機能抑制設定
- ステータス管理
- 温湿度端末設定
- 温湿度通知抑制設定
- ① 加速度端末設定
- ① 加速度通知抑制設定
- 拠点管理
- 電池残量通知設定
- ログアウト

端末検索

検索： グループ名 表示方式： ソート対象 端末ID

被検索名称 ソート方法

端末ID

温湿度端末一覧

該当件数 3 表示件数3件

該当件数 3 表示件数3件

<input type="checkbox"/>	端末ID	グループ	被検索名称
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	test	0001
<input type="checkbox"/>	0002	test	0002
<input type="checkbox"/>	0003	test	0003

設定項目

② 曜日による指定

③ 月 4 : 00 ~ 8 : 00 月 0 : 00 ~ 0 : 00

火 10 : 00 ~ 15 : 00 火 0 : 00 ~ 0 : 00

水 0 : 00 ~ 0 : 00 水 0 : 00 ~ 0 : 00

木 0 : 00 ~ 0 : 00 木 0 : 00 ~ 0 : 00

金 0 : 00 ~ 0 : 00 金 0 : 00 ~ 0 : 00

土 0 : 00 ~ 0 : 00 土 0 : 00 ~ 0 : 00

日 0 : 00 ~ 0 : 00 日 0 : 00 ~ 0 : 00

【曜日を指定して通知をOFFにする】

1. 【加速度通知抑制設定】を選択し、メール通知をOFFにしたい端末を選択します。
2. 「曜日による指定」タブを選択します。
3. 通知を抑制したい任意の曜日、時間帯をチェックし入力し、【設定】を押して、完了です。

加速度通知抑制設定

端末検索
 検索： グループ名 表示方式： ソート対象 端末ID
 被検索名称 ソート方法
 端末ID

温湿度端末一覧
 該当件数 3 表示件数3件

端末ID	グループ	被検索名称
<input checked="" type="checkbox"/> 0001	test	0001
<input type="checkbox"/> 0002	test	0002
<input type="checkbox"/> 0003	test	0003

設定する項目には加速度端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。

設定項目
 曜日による指定 **日付による指定**
 設定済み抑制日

日時選択:
 2022年5月
 日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31 1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11

設定項目
 曜日による指定 **日付による指定**
 設定済み抑制日
 2022/5/24
 2022/5/25
 2022/5/26

【日付を指定して通知をOFFにする】

1. 【加速度通知抑制設定】を選択し、メール通知をOFFにしたい端末を選択します。
2. 「日付による指定」タブを選択します。
3. 「抑制日を追加する」をクリックし、日付選択のカレンダー画面が起動されます。
 カレンダーより抑制したい日付を選択し、設定済み抑制日に仮設定されたことを確認し、
 【設定】を押して、完了です。

温度通知抑制設定

loc.tliserv.co.jp の内容
ログアウトしてよろしいですか？

② OK キャンセル

① ログアウト

端末検索

検索： グループ名
被検索名称
端末 I D

ソート方法 昇順

検索

温度端末一覧

該当件数 3 表示件数 3件

<input type="checkbox"/>	端末 I D	グループ	被検索名称	抑制設定
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	test	0001	
<input type="checkbox"/>	0002	test	0002	
<input type="checkbox"/>	0003	test	0003	

設定する項目には加速度端末一覧にチェックを入れてください。複数の端末にチェックできます。

設定項目

曜日による指定 日付による指定 設定

月 4 : 00 ~ 8 : 00 月 0 : 00 : 00

火 10 : 00 ~ 15 : 00 火 0 : 00 ~ 0 : 00

水 0 : 00 ~ 0 : 00 水 0 : 00 ~ 0 : 00

木 0 : 00 ~ 0 : 00 木 0 : 00 ~ 0 : 00

金 0 : 00 ~ 0 : 00 金 0 : 00 ~ 0 : 00

土 0 : 00 ~ 0 : 00 土 0 : 00 ~ 0 : 00

日 0 : 00 ~ 0 : 00 日 0 : 00 ~ 0 : 00

1. ログアウトを選択します。
2. OKをクリックすると、ログイン画面に戻ります。